



## SPHERE PICKER™

El recolector de esferas Maloney está diseñado para que esferas de 6" a 36" de diámetro sean retiradas de lugares a los que sería difícil acceder con eslingas, redes u otros dispositivos de elevación. El recolector de esferas también se puede usar para levantar y colocar esferas en los estantes de carga o almacenamiento. Al igual que con todos los dispositivos de elevación, se debe tener cuidado para evitar que el personal sea colocado en lugares de peligro bajo la carga que se encuentra suspendida.

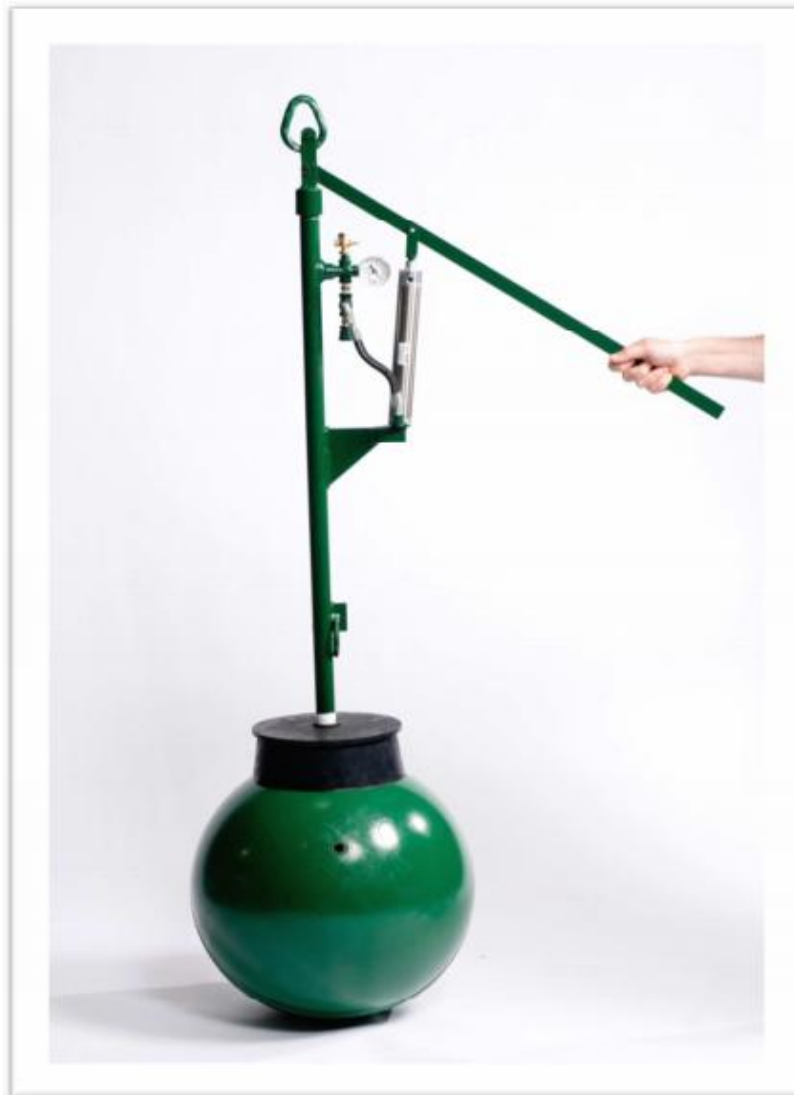

## SPHERE PICKER™

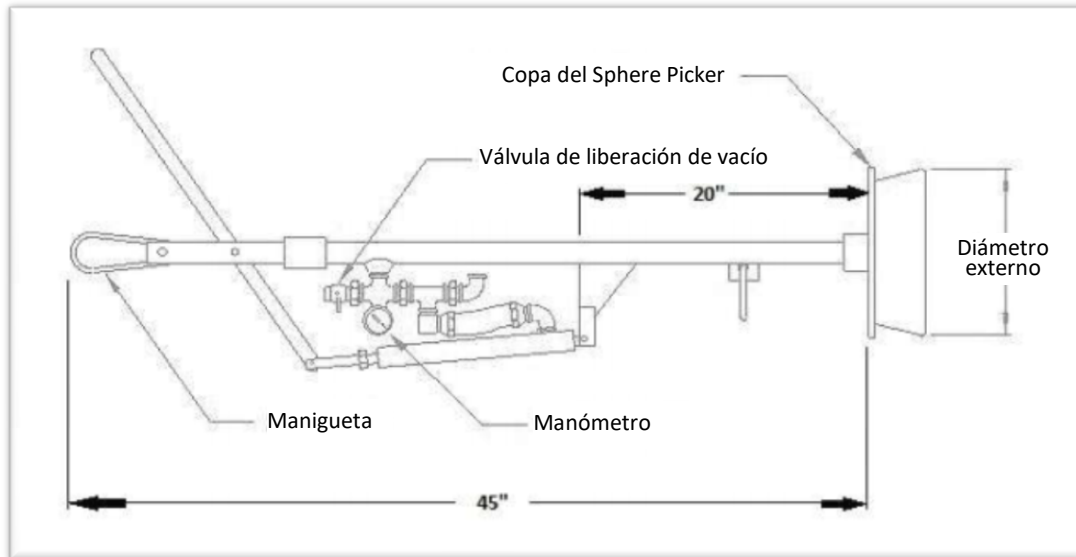

### **INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL RECOLECTOR DE ESFERAS DE MALONEY**

1. Verifique que el equipo recolector de esferas esté en buenas condiciones. Preste especial atención al estado de la manguera y a la ventosa para garantizar que el hule no muestre signos de grietas o daños que puedan resultar en la falla repentina del sello al vacío.
2. Coloque la válvula de liberación de vacío en la posición cerrada.
3. Verifique que la copa de la ventosa del recolector de esferas sea del tamaño adecuado para la succión de la esfera (ver tabla 1).
4. Coloque la ventosa sobre la esfera. Asegúrese de que el contacto sea sobre una superficie lisa.
5. Con la bomba, genere un vacío de al menos 20" como mínimo verificándolo en el manómetro.
6. Levante el equipo completo del recolector de esferas usando la manigueta de la eslinga provista. NO INTENTE LEVANTAR HORIZONTALMENTE.
7. Para liberar la esfera, abra la válvula de liberación de vacío.

**TAMAÑOS DE COPA DE ESFERAS (Tabla 1)**

N/P Maloney	Diámetro externo de la copa	Rango de esferas
+202-06-12PICCUP	6-11/16"	De 6" hasta 12"
+202-14-24PICCUP	10-5/16"	De 14" hasta 24"
+202-26-36PICCUP	12-7/8"	De 26" hasta 36"